

MONTAŻ

Uwaga:

- **Podłogi Viligno są odpowiednie jedynie do montażu wewnątrz budynku w ogrzewanych pomieszczeniach, za wyjątkiem ogrodów zimowych.**

Niezbędne narzędzia:


- Nóż użytkowy, ołówek, taśma miernicza, klocki dystansowe, młotek, klocek do dobijania oraz łyżka dociągająca.

Zalecenia do których należy stosować się przed rozpoczęciem montażu:

- Opakowania z panelami należy zawsze transportować i składować w pozycji poziomej. Należy najpierw przeprowadzić aklimatyzację paneli w miejscu gdzie mają zostać ułożone przez okres 48 godzin, w temperaturze od 18° C do 25° C.
- Panele Viligno produkowane są z najwyższą starannością. Tym niemniej, radzimy skontrolować stan paneli przy świetle dziennym pod kątem różnic wielkości i odcieni oraz potencjalnych uszkodzeń. Gdy panele zostaną położone nie będą uwzględniane reklamacje co do ich wyglądu.
- Przed montażem podłóżę winno być oczyszczone i przygotowane do użytku: twarde, gładkie, suche, stabilne, wolne od kurzu i pyłu oraz wyrównane (zgodnie z DIN 18365). Na długości 1 metra tolerancja płaskości nie może przekroczyć maksymalnie 1 mm. Jeżeli jest taka konieczność, podłóżę należy najpierw wypoziomować. Rekomendujemy także stosowanie warstwy wyrównawczo-izolacyjnej Viligno.
- Aby przy układaniu uniknąć powtarzania tych samych kolorów i wzorów polecamy zestawienie paneli z różnych paczek. Zalecane jest także stosowanie materiałów z tej samej partii produkcyjnej.
- Na spodniej stronie paneli znajduje się oznaczenie wskazujące kierunek montażu. Najlepiej ułożyć podłogę równoległą do kierunku padania głównego źródła światła w pomieszczeniu.
- Podłogę Viligno z systemem Uniclic® należy montować w systemie pływającym. Podłoga nie powinna być w żadnym wypadku połączona na stałe z podłożem. Z tego powodu po tego typu podłodze można zawsze chodzić w trakcie montażu, jak i zaraz po jego zakończeniu.
- Temperatura otoczenia w trakcie montażu winna wynosić minimum 18° C, a wilgotność względna powietrza 70%.
- Ogrzewanie podłogowe o niskiej temperaturze nie stanowi problemu jeżeli maksymalna temperatura na styku panelu z podłożem wynosi 27° C. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku instalacji C.O. z elementami grzewczymi, elektrycznymi bądź wodnymi, wbudowanymi w podłogę. Instalacje grzewcze nowego typu nie są odpowiednie w zestawieniu z podłogą Viligno. Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć na 24 godziny przed ułożeniem i po ułożeniu podłogi.

Montaż:

- Panele Viligno mogą być układane na dwa różne sposoby:
 1. Ustaw układany panel pod kątem 20°-30° w stosunku do poprzedniego panelu. Wsuń układany panel w drugi panel, lekko poruszając go do góry i do dołu, używając nieznacznej siły. Można zarówno włożyć pióro we wpust lub wpust nałożyć na pióro. Jednakże, my zalecamy umieszczenia pióra we wpuście.(zdj. 1&2)

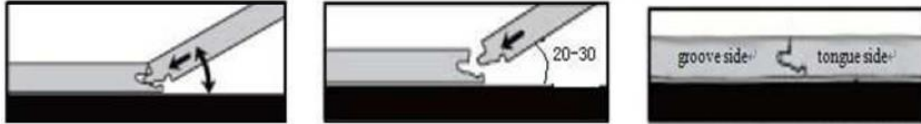


zdj. 1



zdj. 2

Można także dobijać panele jeden na drugi bez ich unoszenia. Ta metoda wymaga zastosowania specjalnego klocka do dobijania (z wycięciem) położonego płasko na podłożu. Należy zachować ostrożność, aby panele były dobijane jeden do drugiego stopniowo.(zdj. 3&4) Zalecamy stosowanie tej metody jedynie w sytuacji gdy zastosowanie pierwszej metody nie jest możliwe.

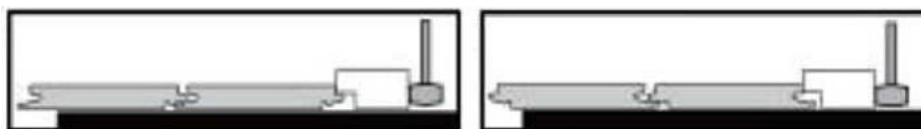

zdj. 3



zdj. 4


- Stosuj klocki dystansowe, aby stworzyć szczelinę dylatacyjną o szerokości co najmniej 5 mm.(zdj.5) Bardzo ważne jest zapewnienie zdolności podłogi do rozszerzania się i kurczenia we wszystkich kierunkach (także wokół przewodów rurowych, progów, itd.). Gdy powierzchnie mają więcej niż 10 metrów, wymagana jest dodatkowa 5 mm szczelina dylatacyjna.



zdj. 5

- Pierwszy rząd paneli:

Zalecamy rozpoczęcie układania stroną z piórem skierowaną do ściany oraz układania paneli od lewej do prawej strony. Nie należy zapominać o uprzednim zamocowaniu klinów dystansowych!(zdj.6)

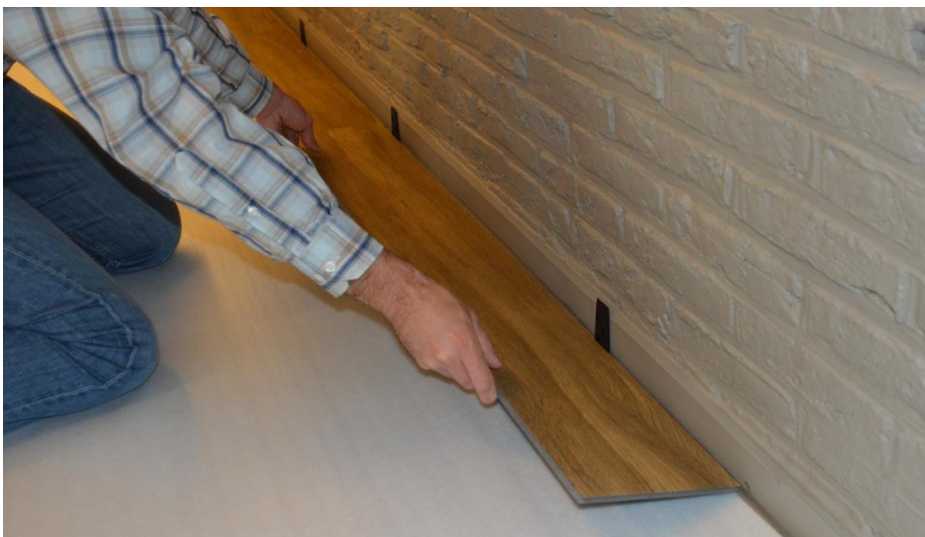

zdj. 6

Złącz ze sobą pierwszy rząd paneli po krótszej stronie (zdj. 7) oraz upewnij się, że panele są dokładnie wyrównane względem siebie. W celu dokładnego wyrównania paneli względem siebie pomocne może być zastosowanie elementu wyrównującego (zdj. 8).



zdj. 7



zdj. 8

- Następne rzędy paneli:

Dla uzyskania bardziej estetycznego i naturalnego wyglądu konieczne jest ułożenie paneli naprzemiennie, aby uniknąć sytuacji, gdy krótkie łączone na długości panele są w jednej linii prostej. A zatem lepiej zacząć kolejny rząd z panelem krótszym z poprzedniego rzędu, pod warunkiem, że dany kawałek ma długość co najmniej 30 cm. (zdj.9)



zdj. 9



zdj. 10



zdj. 11

Połącz znowu najpierw wszystkie panele na długości w jednym rzędzie oraz pamiętaj o przesunięciu łączenia paneli na długości. Obróć następnie cały rząd do strony wpustowej poprzedniego rzędu pod kątem oraz z lekkim naciskiem do przodu. (zdj10). W celu dokładnego wyrównania paneli względem siebie pomocne może być zastosowanie elementu wyrównującego. (zdj.11)

Jeżeli jest to konieczne użyj specjalnego klocka do dobijania (z wycięciem) do stopniowego dobijania paneli jeden do drugiego. W miejscach gdzie jest zbyt trudno obrócić lub dobić panele jeden do drugiego, można skorzystać z łyzki dociągającej.(zdj.12)



zdj. 12

- Wykończenie:
Usuń wszystkie klocki dystansowe i zamontuj następnie listwy przypodłogowe, a jeżeli to konieczne wielofunkcyjne okucia, które służą zarówno jako profile dylatacyjne lub przejściowe.

Nigdy nie przytwierdzaj listew przypodłogowych do podłogi!

Środki ostrożności:

- Unikać wystawiania paneli na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Zamontuj, w miarę potrzeby, zasłony lub żaluzje.
- Nogi mebli należy wyposażyć w odpowiednie podkładki zabezpieczające. Zamontować matę zabezpieczającą pod krzesłami na kulkach samonastawnych.
- Panele Viligno nie są odpowiednie do stosowania na schodach oraz do zastosowań ściennych.
- Należy unikać nanoszenia brudu, piasku, na podłogę Viligno. Umieść, wszędzie gdzie jest to konieczne, maty podłogowe nie gumowe
- Zwierzęta domowe o ostrych pazurach mogą spowodować powstanie głębokich rys w podłodze.
- Papierosy, zapałki, itd. nie powinny wchodzić w kontakt z podłogą, aby nie spowodowały trwałego uszkodzenia.

KONSERWACJA

- Czyszczenie po zakończeniu montażu: najpierw należy usunąć całość brudu z podłogi za pomocą szczotki lub odkurzacza. Następnie zmyć podłogę wodą z dodatkiem odpowiedniego neutralnego detergentu.
- Codzienne czyszczenie podłogi można dokonywać poprzez zamiatanie, odkurzanie lub zmywanie mokrym mopem przy użyciu łagodnego detergentu. Stanowczo zabronione jest stosowanie silnych detergentów, środków ściernych lub mydeł.
- Zawsze należy niezwłocznie usuwać ostre przedmioty, substancje agresywne lub rozlane ciecze z podłogi.

Więcej informacji na temat montażu, konserwacji i gwarancji znajdziecie Państwo na stronie www.viligno.pl.