

Etapy montażu zestawu grzejnego TS Thermo Switch


Przewód grzejny instalujemy wzdłuż rury (tak jak na zdjęciu). Gdy jest potrzeba osiągnięcia większej mocy jednostkowej montujemy go na rurze spiralnie, pamiętając u tym, że sąsiednie odcinki przewodu grzejnego nie mogą się ze sobą dotykać. (opisano ten wariant w szczegółowej instrukcji montażu)

Przewód grzejny mocujemy do rury taśmą aluminiową (z klejem). Nie można stosować innych taśm klejących. Do zamocowania przewodu grzejnego możemy zastosować plastikowe opaski zaciskowe. Muszą być odporne na temperaturę powyżej + 50 stopni. Rurę z zainstalowanym przewodem powinno się owinać aluminiową taśmą dla zapewnienia równomiernego rozkładu temperatury na całej jej powierzchni.

Pamiętajmy też o zabezpieczeniu przed zamarzaniem innych elementów instalacji. Instalujemy przewód grzejny także na korpusie zaworu, kryzach, trójnikach, kolankach.....



Po zabezpieczeniu aluminiową taśmą całej rury i wszystkich pozostałych elementów instalacji montujemy izolację termiczną.

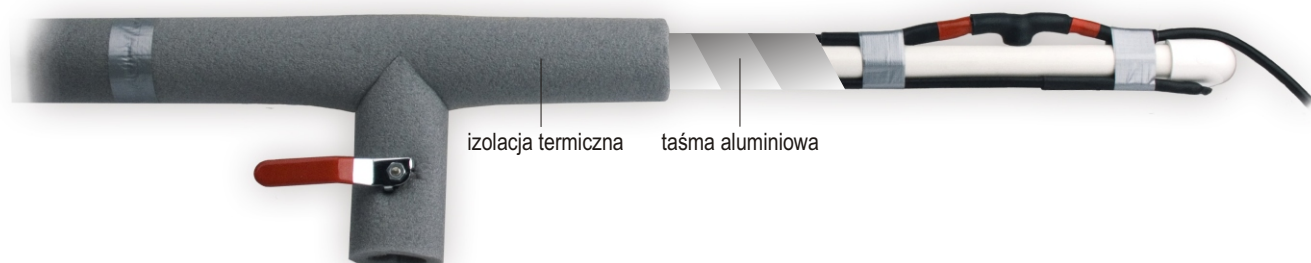

Po nałożeniu izolacji termicznej sprawdzamy jej szczelność i zabezpieczamy taśmą aluminiową (z klejem) przed rozszczelnieniem.



Zawory, kryzy, trójniki, kolanka..... też muszą mieć zamontowaną izolację termiczną