



DEITERMANN


maxit sp. z o.o. marka DEITERMANN
 ul. Mydlana 7, 51-502 Wrocław
 infolinia 0-8011 MAX IT
 (0-8011 6 294 8)
 www.deitermann.pl
 e-mail: deitermann@maxit.pl

Nawet stary taras będzie jak nowy – dzięki systemowym rozwiązaniom DEITERMANN



Krok 1

Renowację tarasu rozpoczynamy od usunięcia „gluchych” płytek. Puste miejsca wyrównujemy szpachlówką naprawczą DEITERMANN RS.

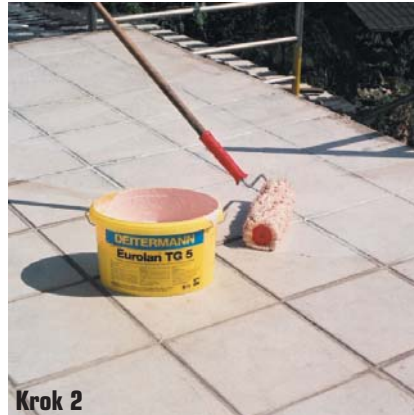

Krok 2

Aby nowe warstwy pewnie związały ze starym, oczyszczonym podłożem, nakładamy warstwę wiążącą EUROLAN TG5.



Krok 3

Szczeliny dylatacyjne oraz miejsca połączeń przykrywamy taśmami uszczelniającymi SUPERFLEX, używając szlamu mineralnego SUPERFLEX D2.



Krok 4

Większe powierzchnie możemy wyrównać np. za pomocą elastycznego kleju DEITERMANN KMH FLEX.



Krok 5

Pierwszą warstwę powłoki izolacyjnej z dwukomponentowego szlamu mineralnego SUPERFLEX D2 wcieramy w podłoże.



Krok 6

Wykonujemy drugą warstwę powłoki izolacyjnej z użyciem dwukomponentowego szlamu mineralnego SUPERFLEX D2.



Krok 7

Za pomocą żywicy SUPERFLEX 40S przyklejamy kształtownik brzegowy oraz taśmę uszczelniającą SUPERFLEX AB 75.



Krok 8

Półpłynnym klejem mineralnym DEITERMANN KMH FLEX przyklejamy nową okładzinę, następnie fugujemy preparat mineralną CERINOL FLEX. Szczeliny, przerwy robocze i dylatacje po zagruntowaniu PLASTIKOLEM FDN VN wypełniamy silikonem PLASTIKOL FDN.



Kalkulator

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę internetową www.deitermann.pl, gdzie w zakładce poradnik/kalkulatory umieściliśmy praktyczny kalkulator materiałów dla zabezpieczeń hydroizolacyjnych na tarasach i balkonach.