



NOWOŚĆ

BP15 EXT


**LISTWY PVC DYLATACYJNE
PODTYNKOWE Z SIATKĄ I ELEMENTEM
STABILIZUJĄCYM - TRACONYM**

SERIA BP15 EXT -LISTWY DYLATACYJNE DO TYNKU

NOWOŚĆ



Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

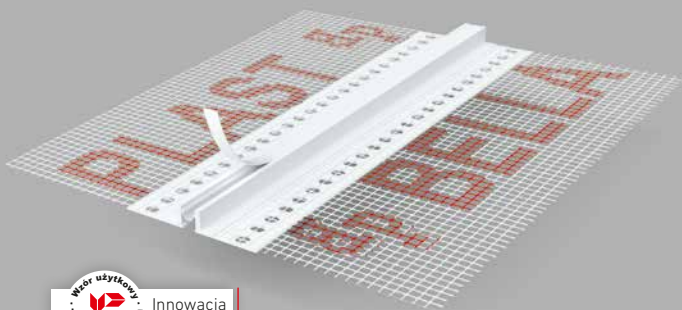

Innowacja
w standardzie

BP15 EXT

LISTWY PVC DYLATACYJNE PODTYNKOWE Z SIATKĄ I ELEMENTEM STABILIZUJĄCYM - TRACONYM

ZASTOSOWANIE:

Do wykonywania dylatacji w tynku elewacji ociepleniowej. BP15 EXT 4mm do tynku typu „baranek”, BP15 EXT 11mm do tynku typu „kornik”

WALORY UŻYTKOWE:


- listwa niweluje naprężenia w tynku poprzez elastyczną membranę dylatacyjną
- listwa posiada wzdłużny element stabilizujący, który zapewnia utrzymanie wymiaru szczeliny dylatacyjnej oraz chroni wewnątrz listwy (membranę) przed zabrudzeniem podczas prac tynkarskich
- listwa szczególnie zalecana w miejscu podziału kolorystyki tynku, a także w miejscu łączenia różnych rodzajów płyt termoizolacyjnych
- listwa dedykowana także jako element dylatacyjny do płytek klinkierowych elewacyjnych
- warunkiem prawidłowego użytkowania listwy jest usunięcie elementu traconego

www.bellaplast.com.pl

NOWOŚĆ



Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

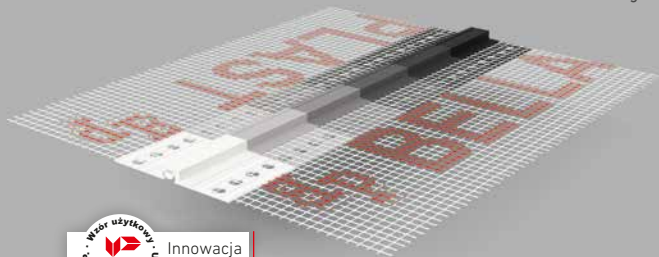

Innowacja
w standardzie

BP15 EXT 4mm

nazwa	długość (mm)	kolor RAL	
BP15 EXT 4mm L250	2500	BIAŁY	
BP15 EXT 4mm L300	3000	BIAŁY	
BP15 EXT 4mm MLECZNO SZARY L250	2500	7047	
BP15 EXT 4mm MLECZNO SZARY L300	3000	7047	
BP15 EXT 4mm JASNO SZARY L250	2500	7000	
BP15 EXT 4mm JASNO SZARY L300	3000	7000	
BP15 EXT 4mm CIEMNO SZARY L250	2500	7024	
BP15 EXT 4mm CIEMNO SZARY L300	3000	7024	
BP15 EXT 4mm ANTRACYT L250	2500	7016	
BP15 EXT 4mm ANTRACYT L300	3000	7016	
BP15 EXT 4mm CZARNY L250	2500	9005	
BP15 EXT 4mm CZARNY L300	3000	9005	

IŁOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: L250 - 20szt., L300 - 20szt.

IŁOŚĆ NA PALECIE: L250 - 680szt., L300 - 680szt.

WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L250 - 9,5kg L300 - 11,4kg

SZEROKOŚĆ SZCELINY: 7mm

SZEROKOŚĆ SIATKI: 2X100mm

GRUBOŚĆ LISTWY: 4mm

UWAGA:


Na zamówienie listwy dostępne w dowolnym kolorze RAL.

Pod listwą dylatacyjną w miejscu membrany nie może znajdować się siatka szklana systemowa.

NOWOŚĆ



Siatka szklana
Saint-Gobain VERTEX 145g

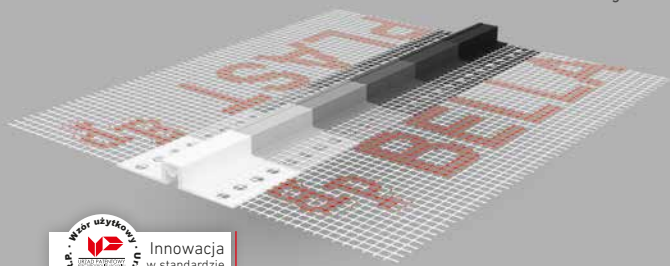

Innowacja
w standardzie

BP15 EXT 11mm

nazwa	długość (mm)	kolor RAL	
BP15 EXT 11mm L250	2500	BIAŁY	
BP15 EXT 11mm L300	3000	BIAŁY	
BP15 EXT 11mm MLECZNO SZARY L250	2500	7047	
BP15 EXT 11mm MLECZNO SZARY L300	3000	7047	
BP15 EXT 11mm JASNO SZARY L250	2500	7000	
BP15 EXT 11mm JASNO SZARY L300	3000	7000	
BP15 EXT 11mm CIEMNO SZARY L250	2500	7024	
BP15 EXT 11mm CIEMNO SZARY L300	3000	7024	
BP15 EXT 11mm ANTRACYT L250	2500	7016	
BP15 EXT 11mm ANTRACYT L300	3000	7016	
BP15 EXT 11mm CZARNY L250	2500	9005	
BP15 EXT 11mm CZARNY L300	3000	9005	

IŁOŚĆ W OPAKOWANIU ZBIORCZYM: L250 - 20szt., L300 - 20szt.

IŁOŚĆ NA PALECIE: L250 - 680szt., L300 - 680szt.

WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO: L250 - 12,5kg L300 - 13,2kg

SZEROKOŚĆ SZCZELINY: 7mm

SZEROKOŚĆ SIATKI: 2X100mm


GRUBOŚĆ LISTWY: 11mm

UWAGA:


Na zamówienie listwy dostępne w dowolnym kolorze RAL.

Pod listwą dylatacyjną w miejscu membrany nie może znajdować się siatka szklana systemowa.


STEP BY STEP - SPOSÓB MONTAŻU LISTWY DYLATACYJNEJ BP15 EXT

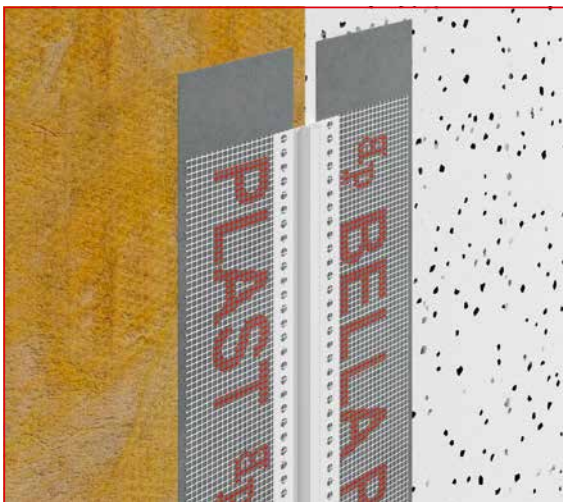


1. Przed rozpoczęciem montażu listwy **BP15 EXT** rozprowadź klej pozostawiając niezaklejoną powierzchnię znajdującą się pod membraną dylatacyjną na całej długości listwy. Zawsze niezależnie od rodzaju izolacji termicznej pozostaw pod membraną listwy powierzchnię bez kleju i siatki systemowej.

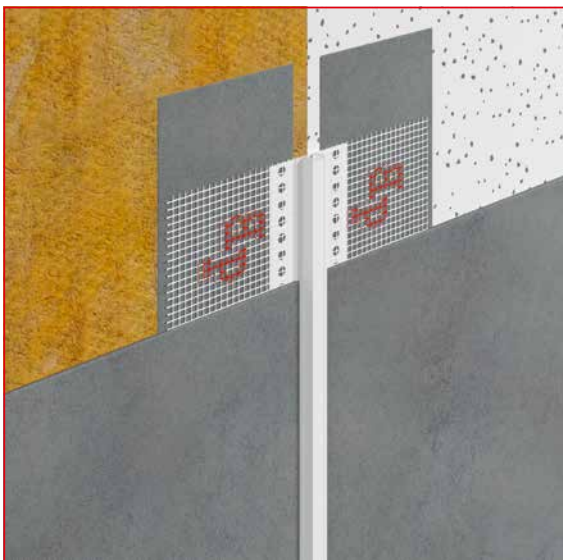


2. Niezwłocznie po naklejeniu listwy **BP15 EXT** rozprowadź klej na powierzchni elewacji oraz na perforowanych płaskownikach listwy.

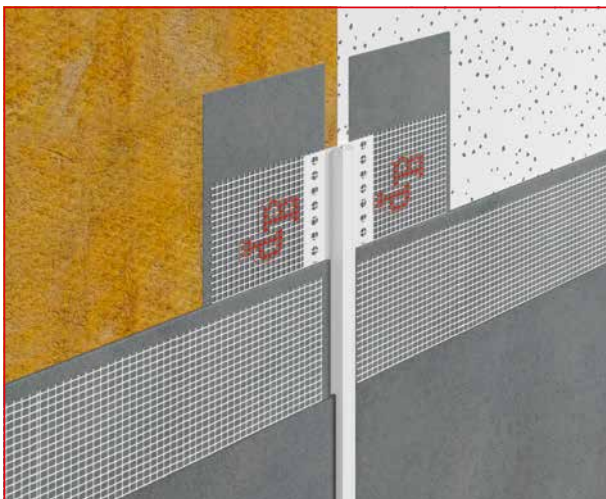


3. Zamontuj siatkę szklaną systemową elewacyjną na powierzchni elewacji zachowując przy tym nałożenie tej siatki - na zakład od góry - na pasy siatki szklanej zintegrowanej z listwą **BP15 EXT**, a także na perforowane płaskowniki listwy. Następnie zaciągnij elewację klejem - na gotowo.

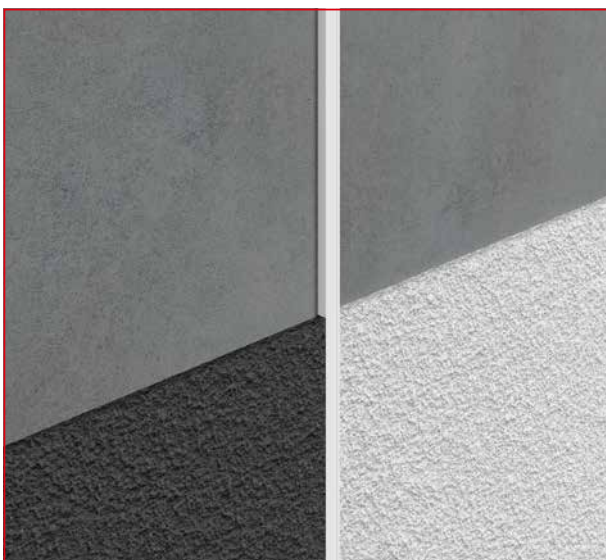

4. Po wyschnięciu kleju - zagruntuj klej. Rozprowadź tynk na powierzchni elewacji.

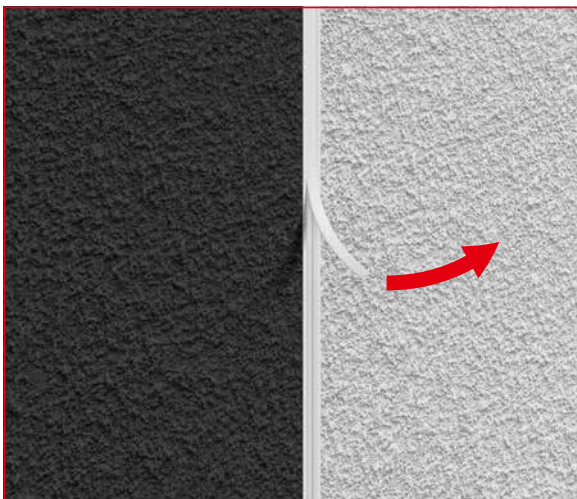

5. Po wyschnięciu tynku usuń element tracony znajdujący się nad membraną dylatacyjną. Membrana dylatacyjna pozostaje czysta bez zabrudzeń pochodzących z kleju i tynku.

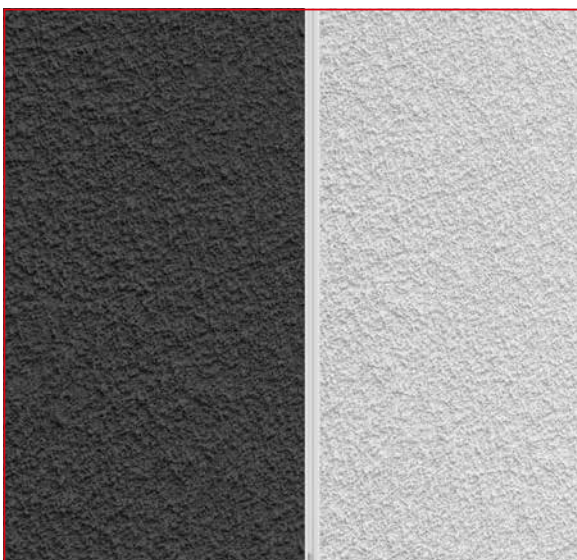

6 Warunkiem prawidłowego użytkowania listwy BP15 EXT jest usunięcie elementu traconego.

100% TECHNOLOGIA
100% JAKOŚĆ
100% DESIGN



**Biuro Handlowe, Magazyn, Zakład Produkcyjny
(adres korespondencyjny):**

BELLA PLAST Jastrzębski i Wspólnicy Spółka Komandytowa
ul. Szczęśliwa 51, 05-074 Długa Kościelna
+48 22 783 64 64, +48 22 783 65 05
+48 691 967 632, +48 607 110 217
biuro@bellaplast.com.pl

Siedziba:

ul. Długa 86, 05-075 Warszawa - Wesoła
NIP 952-215-49-13

BOK, Zamówienia:

+48 691 967 632, +48 607 110 217
biuro@bellaplast.com.pl | zamowienia@bellaplast.com.pl

Konsultacje techniczne:

+48 601 889 948, +48 609 967 632

Export: EN, PL, RU

+48 603 579 820

Dystrybucja, wsparcie handlowe:

+48 691 967 633

Szkolenia:

+48 601 889 948, +48 609 967 632

v-card



www.bellaplast.com.pl