

# Nie tylko do kąpieli

Łazienka to nie tylko  
miejsce mycia zębów,  
golenia się,  
codziennych kąpeli,  
robienia makijażu  
i prania. To również  
domowy azyl, w którym  
można zaszyć się  
po ciężkim dniu  
i odprężyć,  
czytając w wannie  
pełnej piany,  
ciekawą książkę.

## W jakie meble wyposażyc łazienkę?

W łazience przydadzą się szafki na proszki do prania, środki czystości, kosmetyki, ręczniki itp. W zależności od wielkości łazienki możemy zdecydować się na szafki wolno stojące, umieszczone pod umywalką lub zawieszane na ścianie. Wykonuje się je z płyt wiórowych laminowanych lub fornirowanych, tworzywa sztucznego, szkła hartowanego, litego drewna, metalu. Szafki podumywalkowe pozwalają na wykorzystanie pustego miejsca pod umywalką. Mogą stać na podłodze albo wisieć na ścianie. Nie wymagają blatu (zastępuje go umywalka); muszą mieć tylko ściany boczne i drzwiczki. Dostępne są też szafki wyposażone w blat z otworem na umywalkę. Można kupić szafkę pasującą wymiarami do konkretnego modelu umywalki lub zdecydować się na zakup całego kompletu: umywalki razem z szafką. Szafki stojące najczęściej są albo niskie (sięgające do umywalki) albo wąskie i wysokie – sięgające nawet do sufitu, ustawia się je w rogu łazienki. Szafki wiszące mogą mieć lustrzane drzwiczki np. z oświetleniem.

fol. Noclaf



Meble łazienkowe oferowane są w wielu kolorach i stylach

## Jaką umywalkę wybrać?

Większość umywalk produkowanych jest w standardowych wymiarach, czyli o szerokości 30–60 cm (co 5 cm) oraz głębokości 25–55 cm.

Najbardziej popularne są umywalki mocowane do ściany za pomocą śrub, wsporników lub stelaży montażowych. Podstawowym kształtem jest owal z półką przylegającą do ściany, ale produkowane są także umywalki w kształcie półkola, prostokąta lub innych brył geometrycznych.

Coraz większą popularnością cieszą się umywalki wpuszczane w blat, podblatowe albo stawiane na blacie, najczęściej w kształcie koła, prostokąta lub elipsy.


W dużych łazienkach można stosować umywalki podwójne. Wybierać możemy spośród umywalk ceramicznych, szklanych, kamiennych a nawet drewnianych.



fol. Villeroy & Boch

## Jak rozplanować sprzęt w łazience?

Aby mieć pewność, że wszystkie sprzęty zmieszczą się w łazience i korzystanie z nich nie będzie kolizyjne, musimy pamiętać, że wokół umywalki, wanny, kabiny prysznicowej, sedesu i bidetu trzeba zostawić odpowiednią wolną przestrzeń.

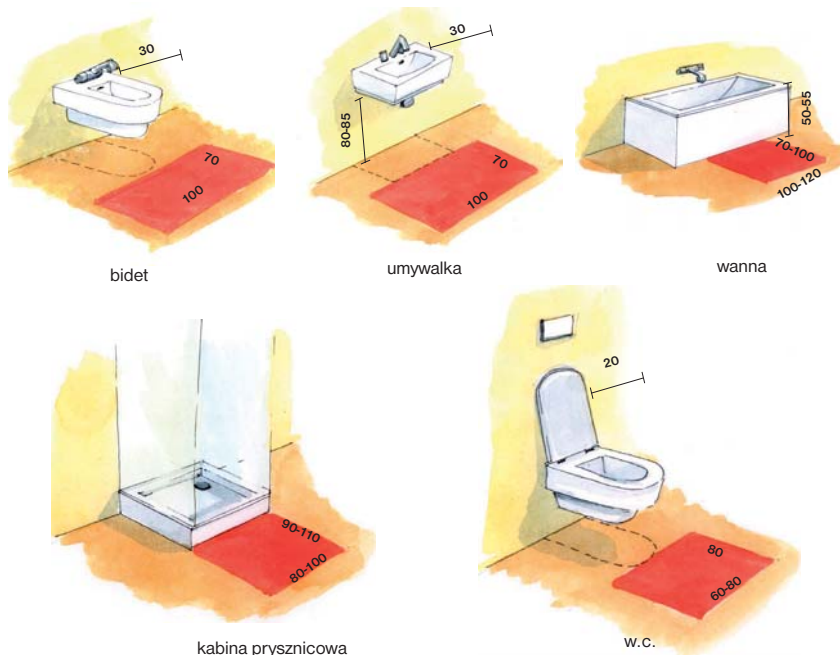

## Wanna prostokątna czy narożna?

Poza kształtem i wielkością niczym się nie różnią. Wybór więc jest jedynie kwestią gustu i funkcjonalności łazienki. W małej – lepsza będzie wanna prostokątna, ponieważ zajmuje mniej miejsca. Wanny narożne mogą mieć kształt pięciokąta lub trójkąta prostokątnego. Mogą być symetryczne, z bokami równej długości, albo asymetryczne. Najlepiej prezentują się w dużych łazienkach. Niektórzy producenci oferują modele zwężające się po stronie stóp. Takie wanny są wygodne, a jednocześnie mają mniejszą pojemność niż zwykłe, więc korzystając z nich oszczędzamy wodę. Wanny okrągłe i owalne mogą być również narożne lub przysięenne. Są też wanny pięcio-, sześci- i ośmiokątne, w kształcie łzy, serca i o nieregularnych kształtach. Ze względu na duże rozmiary polecane są tylko do bardzo dużych łazienek.

## A jeśli w łazience nie mieści się wanna...?

Jeżeli oprócz szybkich kąpieli pod prysznicem lubimy również wylegiwać się w wannie, a brak miejsca nie pozwala na zamontowanie jednego i drugiego, kompromisem jest wówczas wanna z parawanem lub zamontowanie nad wanną zastonki prysznicowej. Parawan montuje się bezpośrednio na wannie, mocując z jednej strony do ściany. Konstrukcję parawanu, podobnie jak kabin prysznicowych, stanowią najczęściej aluminiowe profile, a wypełnienie ścianek polistyren, akryl lub bezpieczne szkło hartowane. Parawany różnią się również liczbą skrzydeł i sposobem otwierania. Mogą być jedno- lub kilkuczęściowe, przesuwne, składane w harmonijkę lub otwierane wahadłowo.



foto: Adah

Zastonę prysznicową można zamontować do każdego rodzaju wanny za pomocą odpowiednich drążków

## O czym należy pamiętać obudowując wannę?

Bez względu na to, z czego się ją robi (płyty g-k, bloczki z betonu komórkowego) i jak wykończy, trzeba pamiętać, że w obudowie musi się znaleźć otwór rewizyjny umożliwiający dostęp do syfonu bez jej demontażu. Nie można również zapomnieć o wykonanym na całej długości wanny, albo tylko w środkowej części obudowy, podcięciu na stopy.

Umożliwia ono wygodniejsze korzystanie z wanny, gdy trzeba stać przy niej blisko i nachylać się, np. podczas prania czy mycia głowy.

Warto również zastanowić się, czy w pustym miejscu między obudową a wanną nie uda się wygospodarować małego schowka, np. na środki czystości. Obudowując wannę przysięenną, pomiędzy nią a ścianą, warto zrobić dodatkową półkę na kosmetyki.

EKSPERT radzi...



Adam Ćwierotka  
Współwłaściciel  
ADAH Sp. J.

## JAKIE SĄ ZALETY MONTAŻU ROZPRĘŻNYCH PRZESŁON?

Podstawową zaletą montażu drążków rozprężnych i zasłon jest to, że nie ma konieczności jakichkolwiek przeróbek łazienki. Montujemy je nad już istniejącą wanną lub brodzikiem, pomiędzy dwoma równoległymi do siebie ścianami.

Montaż drążka rozprężnego nie wymaga wiercenia płytek ceramicznych i w każdym momencie może być zdjęty bez pozostawienia jakichkolwiek śladów. Czynność ta jest bardzo prosta i może ją wykonać każdy. Drążki rozprężne dostępne są w zakresach wymiarów 70–110 cm, 105–180 cm, 140–250 cm (płynna regulacja). Koszt zakupu drążka i zasłony jest o wiele niższy niż koszt zakupu i zabudowy kabiny prysznicowej.

W przypadku konieczności osłonięcia narożników ścian usytuowanych prostopadle do siebie polecamy drążki kątowe i łukowe, lecz one wymagają wiercenia otworów w ścianach.

## Jaki „wucet” zużywa najmniej wody?

Większość produkowanych obecnie splotek ogranicza ilość zużywaną wody do spłukania miski z 9 do 6 litrów. Warto jednak dodatkowo wybrać jedno z dwóch rozwiązań, które zapewni jeszcze większą oszczędność wody:

- dwa przyciski, jeden z nich uruchamia splotkiwanie 6 litrami (w niektórych modelach 9 litrami), a drugi 3 litrami wody,
- przycisk z funkcją „stop”, umożliwiający zatrzymanie splotkiwania w dowolnym momencie.



foto: Cersanit

EKSPERT radzi...



Tomasz Darewski  
Dyrektor handlowy  
CORAM POLAND

### NA CO NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ PODZAS DOBORU KABINY PRYSZNICOWEJ?

Wybierając kabinę prysznicową powinniśmy ustalić kilka parametrów: rozmiar, stylistykę natrysku (nowoczesny bezramowy czy standardowy), czy kabina ma służyć jako jedyne urządzenie do kąpieli czy jako jedno z kilku, wysokość, stronę i rodzaj otwierania oraz czy ma być posadowiona na brodziku, czy bezpośrednio na posadzce (kabiny do montażu na posadzce powinny być wyposażone w dolną listwę zabezpieczającą).

Kabiny bezramowe (bez listwy górnej i dolnej, które ujmują konstrukcję kabiny w ramę) są bardziej funkcjonalne i nie ograniczają wysokości wejścia dla użytkowników o większym wzroście. Dodatkowo kabiny bezramowe mają zdecydowanie mniej profili, a niektóre wyposażone są w praktyczne uszczelki piankowe nie wymagające silikonowania.

Ważnym elementem kabiny jest sposób regulacji. Tu także oferowane są nowe rozwiązania, między innymi możliwość regulacji szyby w profilu na zasadzie zacisku lub bezpośredniej regulacji kluczem na zawiasie. Rozwiązania takie jak zatapiane zawiasy w szkło, teflonowe wkładki w zawiasach unoszące drzwi podczas otwierania, mosiężne chromowane wsporniki oraz okucia to kilka ważnych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze natrysku.

Bardzo ważnym elementem jest także szkło, z jakiego wykonana jest kabina. Obecnie najczęściej stosuje się szkło hartowane o grubości 6, 8 lub 10 mm. Istotna jest także technologia zabezpieczenia przed osadzaniem się kamienia. Najlepsi producenci zapewniają, że przy prawidłowej pielęgnacji powłoka antycalc będzie nam służyła nawet przez 7 lat.

### Jaką wielkość kabiny prysznicowej wybrać?

By korzystanie z kabiny było wygodne, należy właściwie dobrać jej wielkość. Najpopularniejsze są kabiny o wymiarach 80x80 i 90x90 cm. Jeśli oprócz tradycyjnego prysznica chcemy mieć również system do hydromasażu wówczas warto kupić większą kabinę 100x100 cm. Zwykle kabiny mają 175 lub 185 cm wysokości, ale są również wyższe – nawet 195-centymetrowe. Do tego trzeba jeszcze dodać wysokość brodzika, chyba że wpuuszczony jest w podłogę, a parawan zamontowany jest bezpośrednio na niej.

fol. Kermi



Narożna kabina prysznicowa to najpopularniejsze rozwiązanie

### O czym warto wiedzieć, wybierając sedes?

Sedesy różnią się budową. W zależności od tego, czy rura kanalizacyjna wychodzi ze ściany czy z podłogi, możemy kupić sedes z odpływem poziomym (typ poznański) lub pionowym (typ warszawski). Trzecim rozwiązaniem jest miska ustępowa uniwersalna, będzie ona pasować do obu typów odpływów.

Możemy wybrać sedes wiszący, stojący – kompaktowy – lub zwykły, a także narożny. Miski stojące łączą się ze spłuczkami – dolno- lub górno- lub górnopłukiem. Górnopłuki produkowane są z tworzywa sztucznego i bardzo rzadko obecnie stosowane. Dolnopłuki mogą być wykonane z ceramiki lub tworzywa sztucznego. Mają różne wymiary; możemy wybrać też spłuczkę płaską, zajmującą niewiele miejsca.

Sedesy różnią się także rozwiązaniem wewnątrz urządzenia – mogą mieć tzw. półkę albo budowę lejową. Bardziej popularne są te drugie, gdyż łatwiej utrzymać je w czystości.

EKSPERT radzi...

### CZYM KIEROWAĆ SIĘ WYBIERAJĄC DYWANIK ŁAZIENKOWY?

Dywaniki łazienkowe wybieramy głównie ze względu na ich wygląd – na kolor i wzór. Tym niemniej ich funkcjonalność jest równie ważna i należy ją wziąć pod uwagę przy wyborze. Poza tym należy zwrócić uwagę z jakiego materiału dywanik jest wykonany. Najlepiej sprawdzi się 100% acryl, który jest odporny na wilgoć. Ma trwały i sprężysty włos. Ważne jest aby dywaniki pod spodem miały powłokę antypoślizgową – to bezpieczne rozwiązanie, szczególnie dla osób starszych i dzieci.

Stawomir Jaros  
JARPOL



EKSPERT radzi...



Jarosław Olczyk  
Doradca techniczno-handlowy  
KLUDI Armaturen

### CZY WARTO ZAINWESTOWAĆ W TERMOSTAT?

Warto rozważyć zakup baterii termostatycznych do łazienki, gdyż oferują one liczne korzyści. Przede wszystkim jest to możliwość ustawienia temperatury strumienia i utrzymania jej na żądanym poziomie dzięki specjalnej jednostce sterującej o krótkim czasie reakcji, która dobiera odpowiednie ilości ciepłej i zimnej wody. Blokada przy temperaturze 38°C, która chroni przed poparzeniem zbyt gorącą wodą, sprawia, że korzystanie z baterii tego typu jest niezwykle bezpieczne; ponadto niektóre modele mają nienagrzewający się korpus. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w przypadku dzieci i osób starszych lub niepełnosprawnych. Baterie termostatyczne pozwalają oszczędniej gospodarować wodą i energią, a ich cena nie jest tak wysoka, jak się powszechnie sądzi.

Na rynku dostępne są modele na- i podtynkowe, natryskowe i wannowo-natryskowe, umywalkowe, a nawet bidetowe, więc bez trudu można dobrać baterię odpowiednią do konkretnych potrzeb i stylistyki wnętrza.

### Na jakiej wysokości montować baterie ściennie?

- nad umywalkami – 25–30 cm nad górną krawędzią umywalki;
- wannowe – 10–18 cm nad górną krawędzią wanny;
- prysznicowe – 100–150 cm nad dnem brodzików.



fot. Kludi

### Jakie baterie do umywalki i bidetu?

Do umywalki możemy zamontować baterie stojące lub ściennie (nad- lub podtynkowe). Stojące mocuje się w otworze na umywalce.

Ścienne natynkowe natomiast na ścianie nad umywalką. Ponieważ wymagają zainstalowania rur pod tynkiem, prace instalacyjne trzeba wykonać przed ostatecznym wykończeniem łazienki. Podobnie w przypadku baterii podtynkowych, podłączenie rur i elementy mieszające trzeba ukryć w ścianie, w specjalnych puszkach. Ze ściany wystają tylko pokrętła do wody i wylewka. Baterie bidetowe są bardzo podobne do umywalkowych. Różni je jedynie perlator, który zamocowany jest na przegubie, umożliwiającym ustawienie kierunku strumienia wody. W większości baterie montowane w bidecie to baterie stojące.



Bateria umywalkowa może mieć futurystyczny styl

fot. Hansa Polska

### Jaka bateria do wanny, a jaka do prysznica?

Bateria wannowa ma spełniać dwie funkcje – napętnić wannę wodą i umożliwić wzięcie prysznica. Oprócz wylewki musi więc mieć słuchawkę prysznicową z wężem i przełącznik. Kupić można baterie ściennie: natynkowe (mocowane na ścianie), podtynkowe (cały mechanizm baterii schowany jest pod tynkiem) lub stojące, np. wielootworowe (montowane na krawędzi wanny lub w półce za nią). Wówczas wystają tylko pokrętła do wody, wylewka i słuchawka prysznicowa oraz przełącznik, wąż schowany jest pod wanną. Do prysznica najczęściej montuje się baterie natynkowe, mocowane na ścianie. Ale można również zainstalować schowaną pod glazurą baterię podtynkową. Wówczas ze ściany wystawiać będzie tylko dźwignia do regulacji strumienia wody i podłączenie do węża.



fot. Kludi

Bateria wielootworowa montowana na krawędzi wanny

## Pralka ładowana z przodu czy od góry?

Aby zdecydować, jaką wybrać warto zastanowić się najpierw, gdzie ją ustawimy, bowiem oba rodzaje pralek różnią się, oprócz sposobu ładowania prania, przede wszystkim wymiarami. Pralki ładowane od przodu mają wys. 85 cm, szer. 60 cm i gł. od 33 do 60 cm. Pralki ładowane z góry mają tę samą wysokość, gł. 60 cm, ale najczęściej są węższe – 40 cm. Wybierając pralkę ładowaną z przodu, możemy całą wysokość nad nią wykorzystać na półki czy szafki do przechowywania środków piorących. Taką pralkę możemy też schować do „szafy”. Przed urządzeniem trzeba będzie zostawić wolną przestrzeń, aby można było wygodnie wkładać i wyjmować pranie. Pralka ładowana z góry zajmie mniej miejsca, ale otwierana kłapa uniemożliwi zamontowanie półek tuż nad nią. Doskonałym miejscem dla pralki jest wnęka, którą łatwo zasłonić (np. drzwiami suwanymi, składanymi).

foto. Samsung



Pralka ładowana od frontu wygląda atrakcyjniej od tej ładowanej od góry

## O czym należy pamiętać wybierając pralkę?

Oprócz gabarytów, sposobu ładowania prania, ważna jest pojemność (od 3 nawet do 9 kg), klasa energetyczna (najbardziej ekonomiczne urządzenia mają klasę A+), liczba obrotów (od 400 do 1600) i poszczególne programy. Oprócz tych podstawowych, tj. pranie wstępne, pranie szybkie (30–40 min), płukanie i wirowanie warto wybrać model mający dodatkowe funkcje, np. pranie wełny, pranie ręczne, outdoor i impregnacja (do prania odzieży przeciwdeszczowej i odświeżania jej właściwości wodoodpornych – impregnacji), dodatkowe płukanie, mix&wash (do prania razem ubrań wielokolorowych), redukcję zagniecień (ułatwiająca prasowanie) i opóźniony start (umożliwia programowanie czasu rozpoczęcia prania z opóźnieniem do 24 h).

foto. Samsung



## W jaki sposób oświetlić łazienkę?

Oświetlenie ogólne – górne lub boczne spłaszcza pomieszczenie i optycznie je zmniejsza. Warto więc zainstalować kilka punktów świetlnych. Niewątpliwie najważniejsze w łazience jest oświetlenie lustra nad umywalką. Powinny to być dwie umieszczone po jego bokach lampki. Oświetlenie nie powinno rzucać cienia na twarz osoby stojącej przed lustrem, ani odbijać się w nim. Jeśli lubimy czytać w wannie, możemy obok niej umieścić lampkę, najlepiej z regulowanym kątem padania światła. Dla bezpieczeństwa należy stosować oprawy hermetycznie zamykane, przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności.

Dwie nieduże lampki umieszczone po obu stronach umywalki to najważniejsze źródła światła w łazience



foto. Villeroy & Boch